# Conheça toda a linha de produtos IPC Brasil



Aspiradores Industriais



Lavadoras de Alta Pressão



Lavadoras e Varredoras de Piso



IP Cleaning Indústria e Comércio Ltda Estrada da Graciosa, Km 1, nº 554. Pinhais/PR | CEP 83326-670 Fone/Fax: (41) 3551-1590 | soteco@sotecobrasil.com.br



Achieva Certificado

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Linha Soteco

A115, A135, A135ext, P150, P150ext, A162, A162ext, A262ECO, A262ext, A280, A390, Leo, Speedy ECO, Speedy Silêncio, Lava, Lavawet, Eletropneumático, Aspiracar 50, Aspiracar 80, Lavacar 80, Ciclone.



**CUIDADO:** Leia o Manual de instruções antes de usar o aparelho.





## **IMPORTANTE**

Este Manual de Instruções contém importantes informações de uso, instalação, manutenção e segurança, devendo o mesmo estar sempre disponível para o operador. Antes de operar o equipamento ou ao realizar manutenção, leia atentamente este manual entendendo todas as instruções, a fim de prevenir danos a você e a seu aspirador.

Manual de Instruções

Anota	ções			

22

# Anntações

Anotagoos

Manual de Instruções

# Índice

Introdução	0
Modelos/Aplicação	0:
Acessórios/Características Técnicas	0
Instalação	1:
Limpeza dos Filtros	1
Operação do Aspirador	1
Operação do Extrator	1
Operações Específicas	1
Cuidados	1
Manutenção Preventiva	1
Diagnóstico de Falhas	1
Manutenção Corretiva	1
Termo de Garantia	2
Anotações	2

# Introdução

Obrigado por escolher a IPC Brasil. Este manual vai ajudá-lo a otimizar o rendimento, garantir o uso seguro e orientá-lo na manutenção preventiva do equipamento. Ocorrendo um problema que não possa ser solucionado com as informações contidas neste manual, contate o revendedor mais próximo de você, que estará sempre pronto a ajudá-lo. Para validar a garantia e para maior segurança do equipamento é imprescindível a utilização de peças originais.

A IPC Brasil, empresa brasileira do grupo IPC Integrated Professional Cleaning, com sede em Pinhais (PR), fabrica mais de 80 modelos de aspiradores-extratores, centrais de limpeza e aspiradores para ferramentas eletro-pneumáticas, desenvolvidos para a limpeza de carpetes, estofados, pisos frios, poeiras finas, carros e diversas outras situações específicas em instalações industriais e comerciais.

# Modelos/Aplicação

#### ASPIRADOR A115

Aspirador para sólidos, silencioso e potente. Ideal para empresas de limpeza, escritórios, hotéis e hospitais e usuários que necessitem de baixo nível de ruído, produtividade de limpeza, durabilidade e versatilidade em um equipamento acessível e de fácil manuseio.

#### ASPIRADOR A135

Aspirador para sólidos e líquidos, potente, ideal para empresas, indústrias e escritórios que necessitem de baixo nível de ruído, produtividade de limpeza, durabilidade e versatilidade em um aspirador para uso profissional.

#### EXTRATORA A135

Aspirador e extrator para sólidos e líquidos, ideal para usuários que necessitem de baixo nível de ruído. Utilizado para limpeza de pisos, estofados, pisos frios (azulejos, etc), sofás, cadeiras. Ideal para hotéis, hospitais, escritórios, empresas de limpeza.

#### ASPIRADOR P150

Aspirador para sólidos e líquidos, potente, ideal para empresas, indústrias e escritórios que necessitem de baixo nível de ruído, produtividade de limpeza, durabilidade e versatilidade em um aspirador para uso profissional.

#### EXTRATORA P150

Aspirador e extrator para sólidos e líquidos, ideal para usuários que necessitem de baixo nível de ruído. Utilizado para limpeza de pisos, estofados, pisos frios (azulejos, etc), sofás, cadeiras. Ideal para hotéis, hospitais, escritórios, empresas de limpeza.

#### ASPIRADOR A162

Aspirador com reservatório de 62 litros, ideal para aspiração de sólidos e líquidos com alta produtividade de limpeza. Potente e robusto, indicado para empresas de limpezas, escritórios, prestadores de serviço, indústrias e demais usuários que necessitem de um equipamento com durabilidade e versatilidade

#### **EXTRATORA A162 ECO**

Aspirador e extrator, equipamento com duas funções, funciona como aspirador de sólidos e líquidos, e também como lavadora de estofados, pisos acarpetados e frios. Possui reservatório de 62 litros

#### ASPIRADOR A262 FCO

Aspirador ideal para aspiração de sólidos e líquidos com alta produtividade de limpeza. Potente e robusto, indicado para empresas de limpeza, escritórios, prestadores de serviço, indústrias e demais usuários que necessitem de um equipamento com durabilidade e versatilidade. Possui reservatório de 62 litros e dois motores.

#### **EXTRATORA A262**

Aspirador e extrator para sólidos e líquidos, ideal para empresas de limpeza, escritórios, hotéis, lava rápidos e usuários que necessitem de alta produtividade de limpeza. Utilizado para limpeza de pisos frios (pisos e azulejos), carpetes, estofados, sofás, cadeiras, poltronas.

#### ASPIRADOR A280

Aspirador de sólidos e líquidos para empresas de limpeza, postos de serviços industriais e ambientes que gerem uma grande quantidade de resíduos. Possui grande eficiência devido ao uso de dois motores, tendo assim uma maior produtividade e diminuição no tempo de trabalho.

#### ASPIRADOR A390

Aspirador de sólidos e líquidos para empresas de limpeza, postos de serviços industriais e ambientes que gerem uma grande quantidade de resíduos, comportados graças ao tanque de 90 litros. Possui grande eficiência devido ao uso de três motores, tendo assim uma maior produtividade e diminuição no tempo de trabalho.

#### LEO

Aspirador de pó específico para escritórios, hotéis e ambientes que exijam baixo nível de ruído (57 dBa). Possui porta acessórios e sistema de armazenagem vertical (pode ser guardado em armários). Possui cabo elétrico com 11,5 metros que possibilita o uso em ambientes amplos. Design anti-tombamento. É um aspirador leve, prático e resistente.

## Termo de Garantia

A IP Cleaning Indústria e Comércio Ltda (IPC Brasil) nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

### CONDICÕES GERAIS DA GARANTIA

- A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal Original de Venda.
- B. Se o cliente desejar ser atendido a domicílio, ficará a critério do POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA a cobrança de uma taxa de visita.
- C. São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que são influenciados pela instalação e forma de utilização do produto, tais como: filtro, escova de carvão, mangueiras, escovas, rodos, borrachas e feltros dos rodos, bicos, interruptor, pressostato, componentes da bomba de detergente, rodízios, rodas e acessórios opcionais. São de responsabilidade da IPC Brasil as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que o POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA constatar defeito de fabricação.
- D. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza, troca da escova de carvão, danos à parte externa do produto bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, agentes externos, intempéries, instalação, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mal dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em desacordo com o Manual de Instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
- E. A IPC Brasil concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo seu representante/ fabricante constar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não estão cobertos pela garantia.
- F. Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo ao POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome da IPC Brasil sobre o andamento do serviço.
- A IPC Brasil ou o POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência desta não observância.
- G. As peças de reposição utilizadas sejam originais.
- H. A IPC Brasil manterá disponíveis as peças deste produto aos POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA por um período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data em que cessar a sua comercialização.

### EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela IPC Brasil, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.

### OBSERVAÇÕES

- A. Este aspirador foi fornecido de acordo com as especificações técnicas do cliente: capacidade, potência e tensão, no ato do pedido de compra junto ao distribuidor.
- B. O prazo para execução de um serviço será indicado no relatório de atendimento na data de entrega do produto ao POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA .
- C. S\u00e3o de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
- D. Nenhum revendedor, representante ou POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da IPC Brasil.
- E. Desenhos e fotos unicamente orientativos.
- F. O atendimento será realizado pelo técnico mediante as condições de logística local.

Muitas vezes, aquilo que a primeira vista parece ser um defeito, pode ser solucionado por você mesmo sem a necessidade de recorrer a um POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Persistindo o problema após tentadas as acões corretivas abaixo, entre em contato com o POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA mais próximo.

DEFEITO EVENTUAL	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO		
Motor do aspirador funcionando mas não ocorre a sucção.	Bóia de vedação da sucção de líquidos acionada.	Remova o conteúdo do tanque e limpe o guia da bóia, quando necessário.		
	Queda ou falta de tensão na rede elétrica.	Verifique a instalação e/ou aguarde a estabilização da rede.		
Matar não parte ou não raliga	Motor elétrico danificado.	Encaminhe o aspirador ao POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
Motor não parte ou não religa.  Obs.: Não insista em partir o motor sem antes constatar e	Partes internas do motor com alta presença de pó.	Substitua os componentes e instale um filtro adequado.		
eliminar a causa do problema.	Escova do motor gasta ou mola sem ação.	Substitua as escovas. Proceda a troca das escovas através do POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
	Motor está molhado. Em hipótese alguma ligue o aspirador nesta condição.	Efetue a secagem do motor e transporte o líquido aspirado removendo inicialmente o bloco motor.		
	Operando em ambiente agressivo.	Proceda a troca dos componentes através do POSTO ASSIST. TÉCNICA.		
Desgaste prematuro dos componentes internos do aspirador.	Não foram utilizados os filtros especiais indicados neste manual.	Proceda a troca dos componentes através do POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA adquirindo o filtro necessário e operando o equipamente fora do ambiente agressivo.		
Filtros sujos ou saturados, isso ocorre com maior freqüência durante a aspiração de poeiras finas.		Limpe os filtros seguindo as orientações deste manual. Quando aspirar poeiras finas, procure utilizar somente 01 motor do aspirador.		

# Manutenção Corretiva

Efetue através de nosso POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA IPC Brasil mais próximo.

### Modelos/Aplicação

#### LAVA WET

Aspirador de pó e líquidos com sistema filtro de água que retém micro partículas (como ácaros e outras), normalmente lançadas ao ar por serem pequenas e passarem pelos filtros comuns. Sistema exclusivo de regulagem de aspiração (velocidade de saída do ar). Possibilita a limpeza devolvendo o ar sem sujeiras e aromatizado, basta colocar o aromatizante não espumante de seu gosto. Indicado para ambientes que necessitem aspiração eficaz e aromatizada, como hospitais, hotéis, escritórios, residências, etc.

#### SPEEDY ECO

Aspirador de pó e líquidos com excelente custo benefício. Equipamento de alto desempenho com um preço acessível. Possui filtro de poliéster lavável. Também pode ser usado com filtro descartável. Equipamento leve e prático. ideal para o uso de empresas de limpeza, lavacar, escritórios, indústrias e ambientes que necessitem de uma limpeza profunda. Tanque de plástico de 27 litros, ideal contra oxidação, leve e resistente.

#### SPEEDY SILÊNCIO

Aspirador somente para sólidos (pó) com alto desempenho e baixo nível de ruído. Possui filtro de poliéster lavável e também pode ser utilizado com filtro de papel descartável. É uma ótima opção para usuários que queiram um aspirador de alta potência, porém com baixo nível de ruído. Ideal para empresas de limpeza, escritórios, indústrias e ambientes que possuam resíduos sólidos a serem aspirados.

#### ELETROPNEUMÁTICO

Aspirador profissional com sistema de acionamento através de ferramentas elétricas e pneumáticas. Usado em diversas situações de sujeiras como de reparadoras automotivas, marcenarias, serralherias, construção civil e onde é necessário realizar um serviço limpo. Pode ser utilizado acoplado a qualquer ferramenta aspirada. Sólidos e líquidos.

#### LAVA EXTRATORA

A Lava é uma extratora/aspirador leve indicado para a limpeza de carpetes e estofados. É a extratora com melhor custo-benefício do mercado e que possui a qualidade dos aspiradores e extratoras IPC. A Lava foi feita sob medida para o mercado brasileiro. Funciona com a injeção de água com detergente na superfície, seguida da aspiração terminando na limpeza total. A Lava também possui uma completa linha de acessórios e filtros que garantem a qualidade do serviço.

#### ASPIRAÇAR 50

Aspirador para sólidos e líquidos, desenvolvido para limpeza de veículos automotor. Ideal para empresas que possuem frotas de veículos, postos de gasolina, estacionamentos e lava-rápidos. Tem baixo nível de ruído, alta produtividade de limpeza, durabilidade e versatilidade.

#### ASPIRACAR 80

Aspirador para sólidos e líquidos de grande capacidade e potência. Específico para limpeza de veículos. Ideal para empresas que possuem frotas de veículos, postos de gasolina, estacionamentos e lava-rápidos. Equipamento resistente e com manqueira de 5 metros que facilita a utilização em postos de servico.

#### LAVACAR 80

Extratora desenvolvida especialmente para limpeza automotiva. Limpa profundamente carpetes e estofados de veículos em geral. Possui grande capacidade garantida por um tanque de 80 litros e manqueira de 5 metros que garante fácil utilização.

#### CICLONE

Aspirador industrial que possui exclusivo sistema de filtragem permitindo assim a aspiração de poeiras finas, que em outros aspiradores entopem os filtros e danificam os motores. Equipamento de alta potência, garantida pelo uso de dois motores e também de grande capacidade. Ideal para: Poeiras finas, líquidos abrasivos, construção civil (cimentos, cal), etc. Sólidos e líquidos.

# Acessórios/Características Técnicas

#### **ASPIRADOR A115**

AA115-127 AA115-220

AA135-127

AA135-220

AEA135-127

AEA135-220

- 1 Mangueira flexível Ø 32mm (MANGD32CP25)
- 1 Curva de acoplamento (SBN06158)
- 2 Prolongadores retos (SBN06240)
- 1 Escova redonda (SBN00004)
- 1 Bocal para canto (SBN00617)
- 1 Bocal para estofado (SBN00616)
- 1 Rodo para pó (SBN00632) 1 Kit Filtro Poliéster Completo (FILTRO15L300
- 1 Filtro Saco Papel 15 litros (SBN01326-OPCIONAL)
- \*Cabo elétrico 3x1,5mm (127V)




Cabo cionico eximin (2207)	SBN1326 (OPCIONAL)	FILTRO15L300

Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído:	Reservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor -	127V	1000 W	22 kPa	180 m³/h	58 dB	15 litros	38x38x42 cm	11.2 kg
011110101	220V	1150 W	2200 mmH20	100 111-711	JO UD	13 111108	30X30X4Z CIII	11,2 kg

### **ASPIRADOR A135**

1 Mangueira Ø 38 mm (MANGD38CP25)

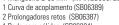

- 1 Rodo para sólidos (SB06384)
- 1 Rodo para líquidos (SB06385)
- 1 Escova redonda (SB06295)
- 1 Bico para canto (SB00003)
- 1 Adaptador (SB06388)
- 1 Corpo anti-espuma (KSB02823)
- 1 Filtro cônico de poliéster (FILTRO35/50LCO)
- 1 Filtro Saco Papel 35 litros (SBN1327 OPCIONAL) \*Cabo elétrico 3x1.5mm (127V)
- \*Cabo elétrico 3x1mm (220V)
- FILTBO35/50LCO Otde. Motores: Potência: Vácuo: Ruído: Reservatório: Dimensões: Aspiração: 127V 1200 W 22 kPa 01 motor 215 m<sup>3</sup>/h 64 dB 35 litros 38x38x56 cm 12,7 kg 1400 W 2200 mmH20

### **EXTRATORA A135**

- 1 Manqueira Ø 32mm com terminal de engate (MANGD32FCP25)
- 1 Prolongador reto hidro (SB06240IDRO)
- 1 Curva de acoplamento com gatilho (SBR06189/OTT)
- 1 Prolongador rígido curvo (SB06261IDRO)
- 1 Balde detergente/água 11 litros (SB02683)
- 1 Rodo para água (SBR3967)
- 1 Rodo com 1 bico limpeza de estofado (SB00752)
- 1 Rodo para carpetes e pisos frios (SB02706+SB02707)
- 1 Escova redonda (SB00004)
- 1 Bico para canto (SB00617)
- 1 Bocal para estofado (SB00616)
- 1 Kit filtro (FILTBO15L300)
- 1 Limpador Soteco 11
- \*Cabo elétrico 3x1,5 mm (127V)

		Cabo eletrico	3X 1111111 (22UV)		SBH3967	SB0061/ SB	00004 SB00616	
Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor	127V	215 m³/h	64 dB	35 litros	38x38x56 cm	12.7 kg		
011110101	220V	1400 W	2200 mmH20	Z 1 J 111°/11	04 UD	30 IIII 08	JUNJUNJU CIII	12,7 Kg

# Manutenção Preventiva



A fim de garantir o perfeito funcionamento e prolongar a vida útil do seu aspirador, siga as recomendações abaixo:

#### 1. Escovas do motor (carvão)

Substitua as escovas (FIG. 1) de acordo com a Tabela 2.

Nunca deixe ultrapassar o limite de horas indicado pelo fabricante para proceder a troca das escovas do seu equipamento sob pena de queima do motor.

#### 2. Fiação elétrica

Sempre que seja necessário efetuar manutenção da fiação elétrica, certifique-se que as ligações estejam de acordo com o esquema elétrico do equipamento em questão, contido no caderno de manutenção fornecido pelo fabricante.

#### 3. Cuidados com os filtros

Para proceder a troca ou retirada para limpeza do filtro de cartucho siga os

- 3.1 Solte o filtro girando o item FIG. 3 no sentido anti-horário.
- 3.2 Retire o filtro e efetue a limpeza ou troca.
- 3.3 Recoloque o filtro.
- 3.4 Recoloque o item D da figura 2 girando no sentido horário.

Filtro de cartucho: Limpe-o com jato de ar comprimido de dentro para fora utilizando uma pressão máxima de 2 bar.

Troque o filtro (FIG. 2, FIG. 4 e FIG. 5) quando do saturamento das células. O mesmo permite a lavagem com água e sabão neutro, após deixe secar antes da instalação.

È possível utilizar saco de papel FIG. 6 (OPCIONAL). Caso utilize saco de papel, insira-o no defletor interno do tanque pressionando com cuidado até encaixar totalmente.

#### 4. Reservatório

Após cada operação de sucção de líquido, limpe o tanque internamente utilizando uma solução de sabão, ou detergente de limpeza específico, quando da sucção de líquidos especiais. (Consulte o fabricante dos mesmos).

















FIG. 2













## OBS

Não solte os parafusos do corpo antiespuma, pois isso pode danificar a vedação e causar a entrada de poeira no motor do equipamento.

	PERÍODO DE TROCA							
Madala		da hassa	Cor do Carvão					
	Modelo	n° de horas	127V	220V				
	Motor Bomba 90W	1200		CIN7A				
	Demais Produtos	600	Preto	GINZA				

Tabela 2

#### IMPORTANTE

Para condições severas consulte a fábrica ou POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA mais próximo.

#### NOTA

A substituição das escovas (carvão) do motor deverá ser realizada junto a um POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

0

IPC Brasil

## Cuidados



O aspirador se utilizado inadequadamente, pode causar danos físicos e materiais. A fim de evitá-los, siga as recomendações abaixo:

- Este equipamento:
- -pode provocar interferências mecânicas ou elétricas em equipamentos sensíveis que esteiam próximos:
- -não deve operar em locais onde pessoas não autorizadas, crianças ou animais possam ter
- -não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- -requer uma pessoa autorizada para supervisão no uso, manutenção e equipamento de proteção individual (EPI) apropriado; Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para se assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. -quando em funcionamento, deve-se ter cuidado para não posicionar o acessório de aspiração perto das partes delicadas do corpo, como olhos, boca, ouvidos, etc.
- 2. Os componentes da embalagem (saco plástico) podem ser potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, animais ou pessoas que não tenham consciência dos seus atos.
- 3. CUIDADO: Este equipamento não é adequado para aspirar poeiras perigosas. Nunca usar o equipamento para aspirar substâncias inflamáveis, explosivas, tóxicas, corrosivas, voláteis ou similares.
- 4. ATENÇÃO: Não aspire poeiras finas (cimento, cal, gesso, farinha, etc.) em grande guantidade, pois pode saturar o filtro e causar a queima do motor. Para poeiras finas utilize o aspirador CICLONE.
- 5. Nunca puxar ou levantar o equipamento pelo cabo elétrico.
- 6. Nunca mergulhar o aspirador em água para limpeza.
- 7. Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, do plug e de outras partes do equipamento. Se existirem danos não utilizar o equipamento.
- 8. Nunca deixar o equipamento ligado sem a presença de um operador.
- 9. Verificar se a bója de vedação está em bom estado.

- e não obstruída. CUIDADO: Se espuma ou líquido escapar do aparelho, desligue-o imediatamente.
- 10. Em caso de queda do equipamento em operação, é recomendável desligar o aspirador antes de levantá-lo e encaminhá-lo a um POSTO DE ASSISTÊNCIA mais próximo para a verificação.
- 11. Não aspirar solventes ou detergentes agressivos.
- 12. Antes da sua utilização, o equipamento deve ser conectado corretamente a todos os acessórios.
- 13. Não realize manutenção com o aspirador ligado.
- 14. Não limpe ou mexa na parte elétrica sem antes desconectar o aspirador da rede elétrica.
- 15. Antes de locomover o produto desconecte-o da tomada. Por se tratar de um produto com rodas, providencie uma boa fixação quando for transportá-lo em um veículo.
- 16. Nunca efetue a limpeza da parte externa do aspirador e interna do tanque com solvente, utilize detergente
- 17. Providencie para que não ocorra a acumulação de solventes, tintas ou outro produto químico que possa ocasionar risco de explosão ou danos para o aspirador.
- 18. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Somente substitua o cabo de alimentação com o tipo especificado no manual de instruções. Nunca utilize extensão (rabicho). A não observância destas instruções poderá ocasionar a perda da garantia e danos à parte elétrica do aspirador e prejudicar a segurança.
- 19. ATENÇÃO: O equipamento não pode trabalhar com filtros saturados (entupidos).
- 20. Recomenda-se cuidado extra ao aspirar substâncias secas (areia, limalhas, etc), principalmente em dias ou locais de umidade baixa, que podem gerar energia estática ou risco de acidente. É prudente aterrar o equipamento.
- 21. Na presença de qualquer anomalia no equipamento, suspenda imediatamente o seu funcionamento e contate ou encaminhe-o ao POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA mais próximo.
- 22. Não utilizar os aspiradores em ambientes com poeira suspensa no ar.
- 23. CUIDADO: Os equipamentos contidos neste manual são para uso seco somente e não devem ser usados ou quardados ao ar livre em condições úmidas.
- 24. AVISO: Use somente os acessórios providos com o aparelho ou especificados no manual de instruções. O uso de outros acessórios pode prejudicar a segurança.

## Acessórios/Características Técnicas

### **ASPIRADOR P150**

AP150-127 AP150-220



- 1 Curva de acoplamento (SB06389)
- 2 Prolongadores retos (SB06387)
- 1 Rodo para sólidos (SB06384)
- 1 Rodo para líquidos (SB06385)
- 1 Escova redonda (SB06295)
- 1 Bico para canto (SB00003)
- 1 Adaptador (SB06388)
- 1 Corpo anti-espuma (KSB02823)
- 1 Filtro cônico de poliéster (FILTRO35/50LCO)
- 1 Filtro Saco Papel 35 litros (SBN1327 OPCIONAL)
- \*Cabo elétrico 2x1.5mm (127V)
- \*Cabo elétrico 2x1,5mm (220V)



•				SBN1327 (O	PCIONAL) KSB0	2823 FILTRO35/5	50LCO			
Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo :	Aspiração:	Ruído: R	leservatório:	Dimensões:	Peso:		
01 motor -	127V	1200 W	22 kPa	215 m <sup>3</sup> /h	21 E m3/h	21E m3/h	64 dB	50 litros	38x38x56 cm	12.7 kg
	220V	1400 W	2200 mmH20		04 UD	ou illios	30X30X30 CIII	12,7 kg		



### **EXTRATORA P150**

- 1 Mangueira Ø 32mm com terminal de engate (MANGD32FCP25)
- 1 Prolongador reto hidro (SB06240IDRO)
- 1 Curva de acoplamento com gatilho (SBR06189/OTT)
- 1 Prolongador rígido curvo (SB06261IDRO)
- 1 Balde detergente/água 11 litros (SB02683)
- 1 Rodo para água (SBR3967)
- 1 Rodo com 1 bico limpeza de estofado (SB00752)
- 1 Rodo para carpetes e pisos frios (SB02706+SB02707)
- 1 Escova redonda (SB00004)
- 1 Bico para canto (SB00617)
- 1 Bocal para estofado (SB00616)
- 1 Kit filtro (FILTRO15L300)
- 1 Limpador Soteco 1L
- \*Cabo elétrico 3x1,5 mm (127V) \*Cabo elétrico 3x1mm (220V)

le. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração
01 motor -	127V	1200 W	22 kPa	215 m³/l
011110101	22NV	1400 W	2200 mmH20	2131119/1

FILTRO400

SBN932 SBN1332

Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:	
01 motor	127V	1200 W	22 kPa	215 m³/h	64 dB	50 litros	38x38x56 cm	12.7 kg	
01 1110101	220V	1400 W	2200 mmH20	213111711	04 UD	JU 1111US	30830830 (111	12,7 kg	

### **ASPIRADOR A162**

1 Mangueira Ø 38 mm (MANGD38CP25)

1 Curva de acoplamento (SB06389)

2 Prolongadores retos (SB06387)

1 Rodo para sólidos (SB06384)

1 Rodo para líquidos (SB06385)

1 Escova redonda (SB06295)

1 Bico para canto (SB00003) 1 Adaptador (SB06388)

1 Corpo anti-espuma (KSB02823)

1 Filtro cônico de poliéster (FILTRO400)

1 Filtro para poeira fina (SBN932)

1 Filtro Saco Protetor Sanfona (SBN1332)

\*Cabo elétrico 3x1.5mm (127V) \*Cabo elétrico 3x1mm (220V)

Otde. Motores: Potência: Vácuo: Aspiração: Ruído: Reservatório: Dimensões: 1200 W 24 kPa 127V 01 motor 215 m<sup>3</sup>/h 72 dB 62 litros 50x50x108cm 16.0 kg 1400 W 2400 mmH20

AA162-127 AA162-220

AEP150-127

AEP150-220

#### Manual de Instruções

### Acessórios/Características Técnicas

## EXTRATORA A162 ECO

- 1 Mangueira Ø 32mm com terminal de engate (MANGD32ECP25)
- 1 Prolongador reto hidro (SB06240IDRO) 1 Curva de acoplamento com gatilho (SBR06189/OTT)
- 1 Prolongador rígido curvo (SB06261IDRO)
- 1 Rodo para água (SBR3967)
- 1 Rodo com 1 bico limpeza de estofado (SB00752)
- 1 Rodo para carpetes e pisos frios (SB02706+SB02707)
- 1 Escova redonda (SB00004)
- 1 Bico para canto (SB00617)
- 1 Bocal para estofado (SB00616)
- 1 Filtro cônico de poliéster (FILTRO400)
- 1 Balde Interno 400 21L (SB03094)
- 1 Limnador Soteco 1L
- \*Cabo elétrico 3x1,5 mm (127V)
- \*Cabo elétrico 3x1mm (220V)

	AEA162-127 AEA162-220
9/	
MANGD32ECP25 SB06240IDR0	SB06261IDRO Limpador 1L
CX 1	
SB02706 SB00752 SBR06189/0	TT SB02707 FILTRO400
SBR3967 SB00617 S	\$800004 SB00616 SB03094

Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor	127V	1200 W	24 KPa	215 m³/h	72 dB	62 litros	50x50x108cm	16 0 kg
	220V	1400 W	2400 mmH20	213111911	72 UD	02 111108	JUXJUXTUOLIII	10,0 kg

### **ASPIRADOR A262 ECO**

#### AA262-220ECO



Otde. Motores:

02 motores



- 2 Prolongadores retos (SB06387)
- 1 Curva de acoplamento (SB06389)
- 1 Rodo para sólidos (SB06384)
- 1 Rodo para líquidos (SB06385)
- 1 Escova redonda (SB06295)
- 1 Bico para canto (SB00003)
- 1 Adaptador (SB06388)
- 1 Corpo anti-espuma (KSB02823)
- 1 Filtro cônico de poliéster (ref: 03240)
- 1 Filtro para poeira fina (ref: 00932)
- 1 Filtro Saco Protetor Sanfona (ref: 01332)
- \*Cabo elétrico 3x1,5mm (220V)



			KS	B02823 FILTR	0400		
io:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:
V	2400 W	22 kPa 2200 mmH20	420 m <sup>3</sup> /h	70 dB	62 litros	65x55x107cm	17,5 kg

### **EXTRATORA A262**

#### AEA262-220

SBN1332



1 Mangueira Ø 38mm com terminal de engate (MANGD38ECP25) 1 Rodo com 1 bico limpeza de estofado (SB00752) 1 Filtro cônico de poliéster (FILTRO400) 1 Corpo Anti espuma (KSB02823) 1 Rodo (SB06407) 1 Litro LIMPADOR SOTECO \*Cabo elétrico 3x1,5mm (220V)



				SB06407	Lim	npador 1L FILTF	RO400 KSB02823	
Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: F	Reservatório:	Dimensões:	Peso:
02 motores	220V	2400 W	22 kPa 2200 mmH20	420 m³/h	70 dB	62 litros	66x50x107cm	32,5 kç

# Operações Específicas

#### I AVA WFT

Para melhor utilizar o aspirador coloque água suficiente para cobrir o defletor. O defletor é a peça plástica com furos que fica no fundo do tanque. Não se deve colocar muita água no tanque. Para aspirar carpetes deixe o potenciômetro com cerca de 40 a 50% da capacidade do motor. Caso o motor esteja trabalhando em 100% da velocidade a sujeira não será retida na água. Para utilizá-lo apenas como um purificador de água deixe a capacidade do motor em torno de 20%. Não utilize aromatizantes que criam espuma, pois a mesma danifica o aspirador. Em hipótese alguma vire o aspirador com água dentro. Isso provoca a entrada de água no cabeçote o que pode ocasionar sérios riscos para o usuário e para o equipamento. Lembre-se sempre de secar todos os componentes internos após o uso.

Potenciômetro que regula a velocidade de aspiração do ar

#### FI FTROPNFUMÁTICO

Instruções para aspirar poeiras, sólidos, líquidos e secagem em geral, utilizando o aspirador ELETROPNEUMÁTICO

#### 1 Para utilizar o modo elétrico

Abra a tampa (1) e conecte o plug da ferramenta elétrica. Ex.: Furadeira, à tomada do aspirador (2), com potência máxima de até 700 watts; (FIG. 1)

#### 2 Para utilizar o modo pneumático

Fixe os bicos de manqueira rosca NPT 1/8" interno ou NPT 1/4" externo aos acoplamentos de entrada 3 (Figura 2) e saída localizada na parte frontal. Fixe as manqueiras para acionar a ferramenta pneumática.

#### 3 Para utilizar o equipamento:

Fixe o plug da ferramenta elétrica à tomada ou à ferramenta pneumática, plugue o aspirador à tomada e acione a tecla (4) utilizando de acordo com as instruções do abaixo. O seu aspirador está pronto para aspirar e utilizar as ferramentas de maneira simultânea

#### NOTA

I Os acessórios (manqueira e bicos) e ferramentas são de responsabilidade do usuário.

Il No modo auto (5), quando acionar o gatilho da ferramenta, a mesma estará energizada ou pressurizada, o que deverá acionar o motor do aspirador automaticamente. Quando interromper o acionamento do gatilho, o seu aspirador desligará em aproximadamente 8 segundos, para terminar de aspirar os resíduos da manqueira (sistema de trabalho econômico).

III O acoplamento da mangueira do aspirador à ferramenta deve ser feita como na figura 3.

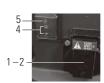


FIG. 1





FIG.3

AA280-220

AA390-220

### Operação do Extrator

#### LAVAGEM

- 1. Acoplar o rodo de lavagem de profundidade ao rodo de manutenção em seguida ao prolongador rígido curvo, conectando o tubo injetor ao seu respectivo engate:
- 2. Conectar o plug do extrator à tomada elétrica e acionar o interruptor verde do cabecote (bomba injetora);
- 3. Empunhar a curva de acoplamento, com uma das mãos ao gatilho, acionando o mesmo de forma intermitente até molhar o piso satisfatoriamente esfregando para remoção da sujeira (Figura 1). Caso o usuário ache necessário, pode -se injetar o produto de limpeza, proceder a limpeza e secagem posterior de acordo com a necessidade. Na limpeza de manutenção (tapetes, carpetes, etc), retira-se o rodo de profundidade e aplica-se o produto junto com a aspiração na superfície (Figura 2). O rodo de profundidade também pode ser usado em tapetes e carpetes, caso haja dificuldade na remoção de manchas, esfregando-o na superfície junto com a injeção do produto. Removida a mancha, desconecta-se o rodo de profundidade e seca-se a superfície com o rodo de manutenção;


Nota: Se o gatilho não tiver sido acionado, a bomba permanecerá desligada.

- 4. Para superfícies estofadas ou texturizadas utilizar o bico de limpeza para estofados injetando, esfregando e succionando simultaneamente, em movimentos regulares de frente para trás ou de cima para baixo. Em seguida somente com a aspiração acionada, proceder a secagem da superfície;
- 5. A bóia de vedação irá atuar quando o tanque estiver cheio, o motor opera normalmente mas não irá ocorrer a sucção de líquido;
- 6. Este aspirador pode ser de múltiplo uso, também pode ser utilizado para a remoção de poeiras e sólidos, basta seguir as instruções de operação do aspirador - e adquirir o(s) filtro(s) e o suporte com bóia de vedação junto ao distribuidor ou o POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA de acordo com a necessidade da limpeza. O balde deverá ser removido e no seu lugar instalar o filtro de cartucho com a tampa ou o filtro de saco de papel.

#### INDICAÇÃO DE FUNCIONABILIDADE:





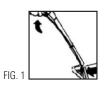



### Acessórios/Características Técnicas

### ASPIRADOR A280

1 Mangueira Ø 38 mm (MANGD38CP25)

2 Prolongadores retos (SB06387)

1 Curva de acoplamento (SB06389)

1 Rodo para sólidos (SB06384)

1 Rodo para líquidos (SB06385) 1 Escova redonda (SB06295)

1 Bico para canto (SB00003)

1 Adaptador (SB06388)

1 Corpo anti-espuma (KSB02823)

1 Filtro cônico de poliéster (FILTRO600) 1 Filtro para poeira fina (SBN932)

1 Filtro Saco Protetor Sanfona (SBN1332)

\*Cabo elétrico 3x1,5mm (220V)



Otde. Motores: Tensão: Potência: Vácuo: Aspiração: 22 kPa 02 motores 220V 2400 W 420 m3/h 74 dB 80 litros 66x55x107cm 26.5 kg 2200 mmH20



### **ASPIRADOR A390**

1 Mangueira Ø 38 mm (MANGD38CP25) 2 Prolongadores retos (SB06387)

1 Curva de acoplamento (SB06389)

1 Rodo para sólidos (SB06384)

1 Rodo para líquidos (SB06385)

1 Escova redonda (SB06295)

1 Bico para canto (SB00003)

1 Adaptador (SB06388)

1 Corpo anti-espuma (KSB02823)

1 Filtro Completo de Poliéster V600 (FILTHUV6UUN

1 Filtro para poeira fina (SBN932)

1 Filtro Saco Protetor Sanfona (SBN1332)

\*Cabo elétrico 3x2.5mm (220V)



Otde. Motores: Potência: Vácuo: Aspiração (m3/h): Ruído: Reservatório: Dimensões: Tensão: 22 kPa 03 motores 220V 3600 W 510 74 dB 80 litros 66x55x107cm 28.1 kg 2200 mmH20



LE0

1 Mangueira Ø32mm (016855G)

2 Prolongadores reto (SB06240)

1 Curva de acoplamento (SB06158)

1 Rodo múltiplo Ø32mm (SB00632)

1 Bocal para canto (SB00617)

1 Bocal para estofado (SB00616)

1 Escova redonda (SB00004)

1 Filtro cartucho Leo (SB07847)

1 Filtro saco de papel (SBN2393 OPCIONAL) \*Cabo elétrico 2x1.5mm (127V e 220V)







Motor:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor	127V ou 220V	1100W	25,5 kPa 2600 mmH20	200 m <sup>3</sup> /h	57 dB	15 litros	39x36,5x32cm	11 kg

### Acessórios/Características Técnicas

### SPEEDY ECO

- 1 Mangueira Ø32mm (MANGD32CP25)
- 2 Prolongadores reto (SB06240)
- 1 Escova redonda (SB00004)
- 1 Bocal para canto (SB00617)
- 1 Rodo para pó (SB00632)
- 1 Bocal para estofado (SB00616)
- 1 Curva de acoplamento (SB06158)
- 1 Filtro de poliéster (FILTRO35/50LCO)
- 1 Rodo para água (Sb02720) \*Cabo elétrico 2x1,5mm (127V e



Motor:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor	127V	1050W	22 kPa	180 m³/h	70 dB	27 litros	38x38x60cm	8 ka
011110101	220V	1000W	2200 mmH20	100 111-/11	70 UD	27 111103	300300000111	o ky

### SPEEDY SILÊNCIO

- 1 Mangueira Ø32mm (MANGD32CP25)
- 2 Prolongadores reto (SB06240)
- 1 Escova redonda (SB00004)
- 1 Bocal para canto (SB00617)
- 1 Rodo para pó (SB00632)
- 1 Bocal para estofado (SB00616) 1 Curva de acoplamento (SB06158)
- 1 Filtro de poliéster (FILTRO35/50LCO)
- \*Cabo elétrico 2x1,5mm (127V e

### AP127-127 SILENCIO AP127-220 SILENCIO

AP127-127 SPEEDY AP127-220 SPEEDY





LAVA WET-127

LAVA WET-220



Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído:	Reservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor —	127V	1000 W	22 kPa	180 m³/h	58 dB	27 litros	38x38x60 cm	8 ka
	220V	1150 W	2200 mmH20	100 111-711	JO UD	27 111103	30330300 0111	o ky

### LAVA WET

#### 1 Mangueira Ø32mm (MANGD32CP25)

- 2 Prolongadores reto (SB06240)
- 1 Escova redonda (SB00004)
- 1 Bocal para canto (SB00617)
- 1 Rodo para água (SB02720)
- 1 Bocal para estofado (SB00616)
- 1 Curva de acoplamento (SB06158)
- 1 Rodo múltiplo Ø32mm (SB00632)
- 1 Filtro saco de papel (opcional)
- \*Cabo elétrico 2x1,5mm (127V e



-								
Motor:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor	127V	1200W	22 kPa	170 m³/h	70 dB	27 litros	38x38x49cm	12.7 kg
01 1110101	220V	1400W	2200 mmH20	1701119/11	70 UD	27 111108	303303490111	12,7 kg

### Manual de Instruções

# Operação do Extrator

#### OPERAÇÃO DO EXTRATOR LAVAGEM DE PISOS FRIOS, TEXTURIZADOS E ESTOFADOS.

- 1. Remover o cabecote de aspiração;
- 2. Retirar o balde e abastecer com produto de limpeza e água (Figura 1), o volume máximo dependende do modelo adquirido. No caso da extratora A262, abasteca o tanque externo com a solução detergente. Ver instruções de uso no rótulo do produto:
- 3. Recolocar o balde no reservatório e o cabecote de aspiração fixando-o com as presilhas;
- 4. Acoplar a mangueira de sucção e bico com terminal (Figura 2);
- 5. A mangueira de água/detergente é fixada empurrando-se o bico (Figura 3) e, para retirar o bico, retrai-se o engate e puxa-se o bico no sentido do extrator (Figura 4);
- 6. Acessório para limpeza de estofados (Figura 5):
- 7. Acessório para limpeza de carpetes (Figura 6);
- 8. Escolher o tipo de acessório adequado ao tipo de limpeza;

### A IMPORTANTE

-O uso de detergente não apropriado implicará em limpeza irregular, falha na bomba de sucção não coberto pela garantia, utilize somente o detergente apropriado.

-Após o uso, o(s) filtro(s) e o líquido aspirado devem ser descartados de acordo com a legislação ambiental local.

- Ao término do servico, descarte o residual do detergente, lave o balde e succione água limpa para proceder a limpeza interna da manqueira e da própria bomba.

-Não deixe o líquido dentro do tanque após a utilização, pois o mesmo irá oxidar no tanque ocasionado por sujeira orgânica rica em microorganismos, deixando um odor desagradável.

-Para todos os modelos que suportam líquidos, ao transportar o seu conteúdo, remova inicialmente o cabeçote de aspiração. Tal procedimento é necessário para que o líquido não molhe o motor, esta não observância causará dano ao motor, falha esta não coberta pela garantia.

#### DICAS PARA LAVAGEM DE PISOS E ESTOFADOS

Ao utilizar uma extratora IPC Brasil recomendamos sempre fazer uma pré-limpeza do piso (carpete). Retire todas as sujeiras de grande porte, tais como pedras e outros. Faça uma aspiração completa do piso e também dos estofados antes de começar a lavagem. Para uma limpeza mais profunda lance o produto limpador Soteco através do rodo em toda a superfície e deixe agir por cerca de 2 a 3 minutos. Não encharque o piso e o estofado, pois o produto serve apenas para a superfície. Depois de deixar o produto agir comece a aspirar e lavar simultaneamente. Ligue a bombinha e pressione o gatilho ao mesmo tempo em que o motor de aspiração está ligado em movimentos retos de cima para baixo. ou seja, posicionando o rodo longe e puxando até perto do corpo. Após a lavagem simultânea utilize somente a aspiração para secar o piso ou o estofado. Recomendamos deixar o piso secando por um tempo de 4 a 12 horas, variando de acordo com o tipo de piso. Para um melhor aproveitamento trabalhe sempre em linhas retas de uma extremidade à outra do piso.


















# Operação do Aspirador

Monte os acessórios. Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que o interruptor esteja na posição O (desligado). Conecte o plug à tomada e acione o interruptor (Figura 5) através da tecla I (ligado)

#### 1 Instruções para aspirar poeiras, sólidos, líquidos e secagem em geral

- 1.1 Acoplar o cabecote ao tanque (Figura 1).
- 1.2 Prender o cabeçote com as presilhas;
- 1.3 Conectar a mangueira flexível à entrada de aspiração (Figura 2);
- 1.4 Conectar as extensões à extremidade da manqueira (Figura 3);
- 1.5 Escolher o acessório adequado ao uso (Figura 4);
- 1.6 Conectar o plug do aspirador a tomada, acionado em seguida o(s) interruptor(es) do(s) motor(es) (Figura 5):
  - 1.7 Exemplo de uso com bico para cantos (Figura 6);
  - 1.8 Exemplo de uso com escova redonda (Figura 7);
  - 1.9 Exemplo de uso do rodo escova em pisos texturizados ou frios (Figura 8);
- 1.10 Exemplo de uso do rodo de borracha para sucção de líquidos e secagem (Figura 9);
- 1.11 Ao usar o saco de papel (opcional), inseri-lo no defletor interno do tanque (Figura 10).

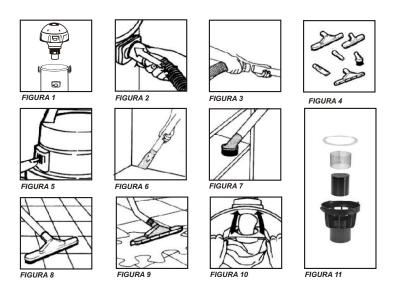

#### NOTA

A utilização do saco de papel (Figura 10) propicia menos manutenção no filtro, aumentando sua vida útil; Aconselha-se a descarga do conteúdo e limpeza do reservatório após o uso;

Retire o filtro de papel para a aspiração de líquidos;

\*Para poeiras finas, objetos cortantes e líquidos especiais, consulte a fábrica.

## Acessórios/Características Técnicas

### **ELETROPNEUMÁTICO**

AELETRO-127 AELETRO-220

- 1 Mangueira Ø32mm (MANGD32CP25)
- 1 Bocal para cantos (SB00617)
- 1 Bocal para estofados (SB00616)
- 1 Adaptador para ferramentas (SB02737)
- 1 Escova redonda (SB00004)
- 1 Filtro para poeira fina (SBN932)
- 1 Kit Filtro de Poliéster
- (FILTRO35/50LCO) \*Cabo elétrico 3x1,5mm(127V)



Motor:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: F	leservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor	127V	1200 W	24 kPa	215 m <sup>3</sup> /h	70 dB	35 litros	38x38x56cm	12.7 kg
011110101	220V	1400 W	2400 mmH20	2131119/11	70 UD	33 111108	303303300111	12,7 kg



### **ASPIRACAR 50**

AP150CAR-127 AP150CAR-220



- 1 Mangueira Ø38 mm (MANGD38CP25)
- 1 Adaptador para rodo de estofado (SB00006)
- 1 Bico para canto (SB00003)
- 1 Escova redonda (ref: 6295)
- 1 Rodo estofado (SB0616)
- 1 Kit Anel+Filtro+Cesta 35 litros (FILTRO35/50LCO) \*Cabo elétrico 2x1,5mm (127V e 220V)







 	 ~~


Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor —	127V	1200W	22 kPa	215 m³/h	70 dB	50 litros	56x56x83cm	21 kg
	220V	1400W	2200 mmH20	213111711	70 UB	50 111103	303303030111	ZTKg

Instalação

### Acessórios/Características Técnicas

### **ASPIRACAR 80**

AP180CAR-127 AP180CAR-220

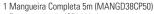

- 1 Escova redonda (SB06295)
- 1 Bico de Canto (SB00003)



Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	leservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor -	127V	1200W	24 kPa	215 m³/h	70 dB	80 litros	54x54x95cm	17 0 kg
011110101	220V	1400W	2400 mmH20	213111911	70 UD	00 111108	34x34x336111	17,0 Kg

## LAVACAR 80

AEP180CAR-127 AEP180CAR-220

- 1 Mangueira Completa para extrator 5m (MANGD38ECP50)
- 1 Rodo p/ estofados (SB00752)
- 1 Litro de Limpador Soteco
- \*Cabo elétrico 3x1,5mm (127V) \*Cabo elétrico 3x1mm (220V)







MANGD38FCP50

SB00752 Limpador Soteco

Otde. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído: R	eservatório:	Dimensões:	Peso:
01 motor	127V	1200W	24 kPa	215 m³/h	3/h 72 dB 80 litros 5	1B 80 litros 54x54	54x54x95cm	10 E ka
OT IIIOLOI	220V	1400W	2400 mmH20	213111711	72 UD	00 111103	J4XJ4XJJUII	10,5 kg



Otde, Motores: Tensão:

220V

02 motores

### **CICLONE**

ACICLO-220

TROV600N SBN1332 SBN932

- Mangueira de 2,5m D60mm
   Bico triangular D60mm,
- Escova de D60 mm
- · Bico de aspiração diâmetro 60mm para aspiração

#### localizada de grandes volumes de sujeiras Linha D38

- Manqueira de 2 5m 38mm anti-estática
- 02 tubos de aço inox para melhor dissipação da corrente estática
- Bico de aspiração 38mm
- Escova de aspiração 38mm 01 rodo de aspiração para pó
- O1 rodo de aspiração para líquidos

Potência

2400W

- Filtro Completo de Poliéster V600 (FILTROV600N)
- Filtro saco protetor (SBN1332)
   Filtro permanente sanfona (SBN932)

Vácuo:

22 kPa

2200 mmH20

\*Cabo elétrico 3x1.5mm (220V)



#### 1 MONTAGEM

1.1 Retire o equipamento da embalagem, monte os acessórios conforme necessidade de uso.

#### 2 LOCALIZAÇÃO

- 2.1 Opere o aspirador em uma área livre de gases, substâncias inflamáveis, explosivas, outóxicas
- 2.2 A temperatura ambiente máxima recomendada para trabalho é de 40°C.

#### 3 LIGAÇÃO ELÉTRICA

- 3.1 Consulte um técnico especializado para avaliar as condições gerais da rede elétrica e selecionar os dispositivos de alimentação e proteção adequados.
- 3.2 Devem ser seguidas as recomendações da Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - NBR 5410.
- 3.3 Os cabos de alimentação devem ser

dimensionados de acordo com a potência do motor, tensão da rede e distância da fonte de energia elétrica.

- 3.4 Antes de conectar o equipamento à rede elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do cabo de alimentação ou etiqueta no produto coincide com a tensão local
- 3.5 Para sua segurança, nos produtos que tenham plug 2P+T, a instalação deve ter cabo condutor de aterramento para evitar descargas elétricas (choque).
- 3.6 Verifique se o plug do equipamento é compatível com a tomada.

#### NOTA

As despesas de instalação, acessórios opcionais e chave elétrica para conectar o plug são de responsabilidade do cliente.

# Limpeza dos Filtros



# **ATENÇÃO**

O uso continuado do aspirador com filtros sujos ou saturados danificará seu equipamento, por isso a correta manutenção e limpeza dos mesmos é muito importante.

### LIMPEZA BÁSICA

O usuário no final do dia, ou quando perceber o acionamento da bóia de vedação, deverá proceder da seguinte forma:

- 1. Deslique o aspirador.
- 2. Retire o filtro e limpe a sujeira grudada.
- 3. Passe um jato de ar comprimido de dentro para fora para que a poeira que está nas fibras do elemento filtrante seja eliminada.
- 4. Recologue o filtro e utilize o aspirador normalmente.

### LIMPEZA COMPLETA

Quando o usuário perceber que a bóia de vedação aciona com muita fregüência é sinal que os filtros precisam ser lavados. Proceda da seguinte forma:

- 1. Siga os passos 1 a 3 da limpeza básica.
- 2. Para o filtro cônico de poliéster, desmonte o filtro e retire o elemento filtrante.
- 3. Deixe o elemento filtrante de molho numa solução de água e sabão neutro por alguns minutos e em seguida enxágüe com água em abundância.
- 4. Deixe secar bemantes de utilizar.
- 5. Os procedimentos acima também são válidos para o filtro cartucho (sanfona) e o protetor do filtro cartucho.